


Satera MF5770

リモートUIガイド

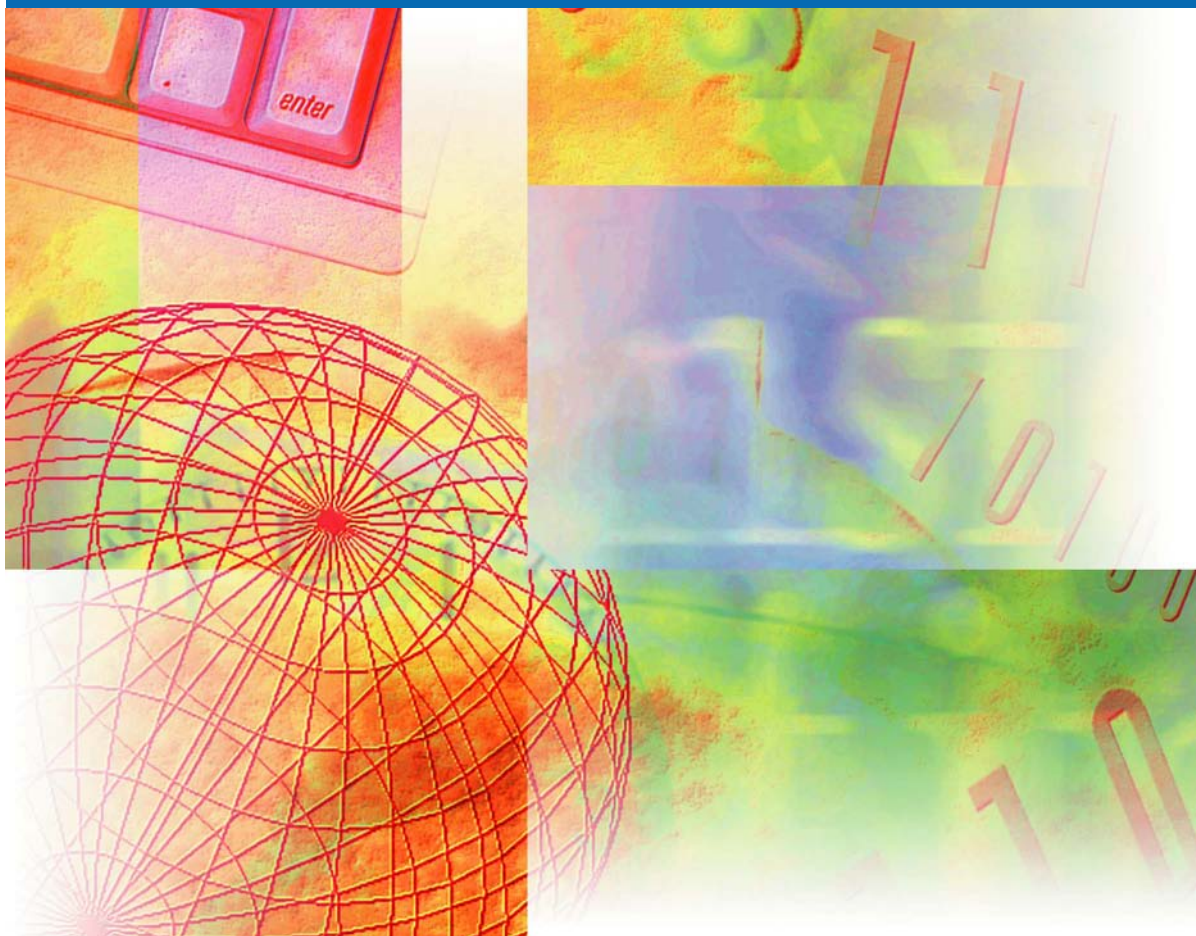

ご使用前に必ず本書をお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。



このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に含まれている PDF マニュアルです。

- 製品の設定方法については
- ソフトウェアのインストールについて知るには

セットアップシート



MF5730/MF5750 のみ

- 製品の設定方法については

セットアップシート (本体設置編)



MF5770 のみ

- ソフトウェアのインストールについて知るには
- ネットワークの設定方法については

セットアップシート (ネットワーク・プリンタ機能設定編)



MF5770 のみ

- コピーおよびプリントに関する説明については
- 困ったときには

ユーザーズガイド



- ファクスに関する説明については
- 困ったときには

ファクスガイド



MF5750/MF5770 のみ

- ソフトウェアのインストールおよび説明については
- プリント、スキャナ動作およびコンピュータからのファクス動作について知るには
- 困ったときには

ソフトウェアガイド



- リモート UI に関する説明については

リモート UI ガイド (本書)



MF5770 のみ

- ネットワークの接続と設定方法については

ネットワークガイド



MF5770 のみ



リモート UI ガイドの構成について

第 1 章 リモート UI を使う

第 2 章 リモート UI のさまざまな機能

第 3 章 付録

本製品の用語集や索引を掲載しています。

目次

はじめに	iii
本書の読みかた	iii
マークについて	iii
画面について	iii
略称について	iv
商標について	v

第 1 章 リモート UI を使う

サポート情報	1-1
リモート UI の概要	1-2
必要なシステム環境	1-5
リモート UI を起動する前に	1-6
リモート UI を起動する	1-7

第 2 章 リモート UI のさまざまな機能

デバイスの状態と情報を表示する	2-1
ジョブを管理する／ジョブログを表示する	2-4
印刷ジョブを管理する	2-4
通信履歴を表示する	2-6
デバイス設定を表示・操作する	2-7
アドレス帳を表示・操作する	2-9
ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤルを表示・操作する	2-9
インポート／エクスポートを操作する	2-15
インポートを操作する	2-16
エクスポートを操作する	2-19
リンク先を表示・変更する（サポートリンク）	2-21

第 3 章 付録

用語集	3-1
索引	3-3



はじめに

このたびは Canon Satera MF5770 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。また、お読みいただいた後もいつでも使用できるよう大切に保管してください。


本書の読みかた


マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、下記のマークを付けています。

-  **重要** • 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。
-  **メモ** • 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

画面について

操作時にクリックするボタンの場所は、 (丸) で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせ選択してください。

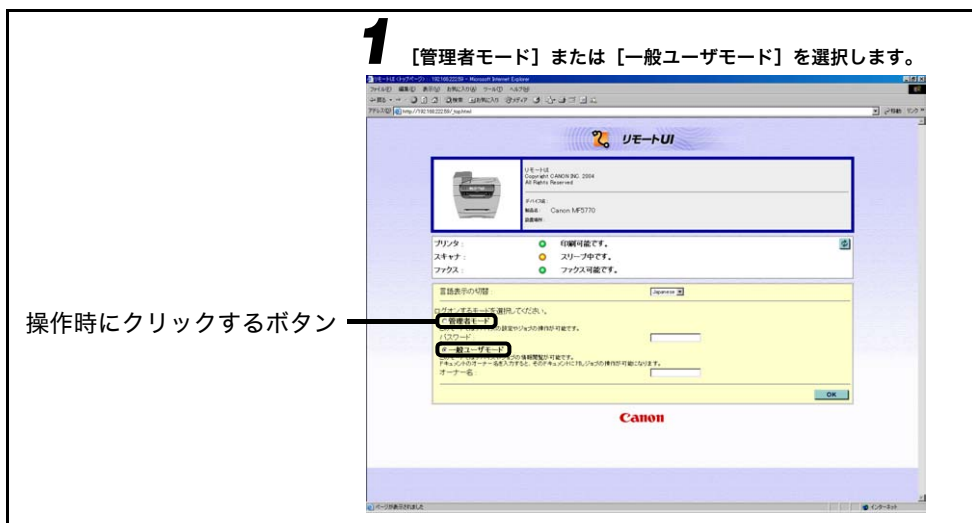

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® 98 日本語版を Windows 98 と表記しています。

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版を Windows 98SE と表記しています。

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表記しています。

Microsoft® Windows® 2000 日本語版を Windows 2000 と表記しています。

Microsoft® Windows® XP 日本語版を Windows XP と表記しています。

Microsoft® Windows® Server 2003 日本語版を Windows Server 2003 と表記しています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、Satera は、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

リモート UI を使う

リモート UI の特徴と起動方法を説明します。


サポート情報

本製品は、トラブルのない円滑な操作を実現するため最新の技術で設計されています。問題を解決できないときや修理が必要と判断したときは、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

リモート UI の概要

1 リモート UI を使う


リモート UI (User Interface) は、お手持ちの Web ブラウザを使って本製品にアクセスし、管理を行うためのソフトウェアです。Web ブラウザで本製品の IP アドレスを入力すると、リモート UI 画面が表示され、本製品の状況の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI を使用するためのソフトウェア (Web サーバ) は本製品に内蔵されていますので、Web ブラウザ以外のソフトウェアを用意する必要はありません。Web ブラウザを起動して本製品の IP アドレスを指定すると、リモート UI の画面が表示され、リモート UI を使えるようになります。

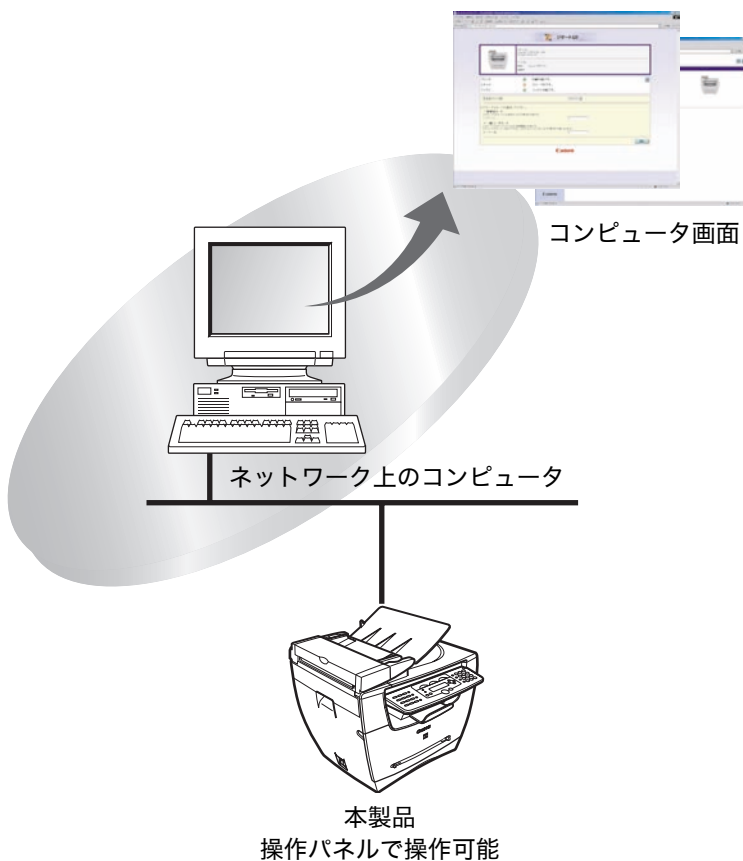

■ ネットワーク上のコンピュータから本製品の状況を確認できます

リモート UI は、ネットワーク経由で本製品にアクセスして、現在の状況や各種情報、ジョブの処理状況などを表示させることができます。本製品の前行かなくても、離れた場所からコンピュータで本製品を管理できます。

Web ブラウザを起動して本製品の IP アドレスを指定すると、リモート UI の画面が表示されます。

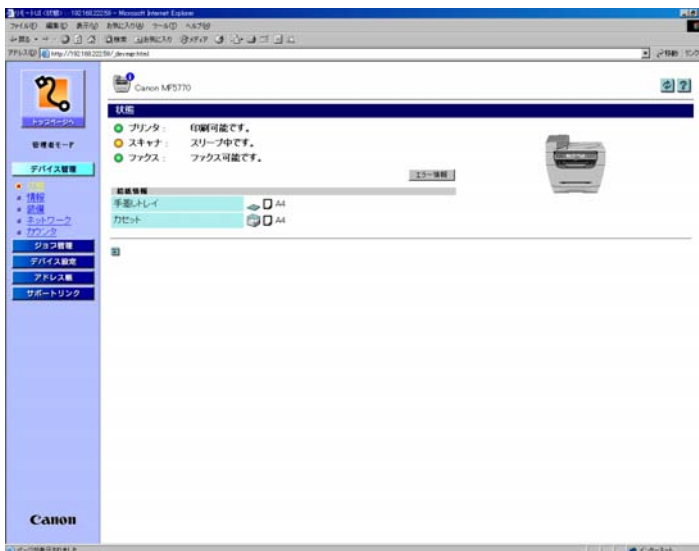

ログオンモードを選択すると、「デバイス管理」ページが表示されます。画面左側には、次のボタンが並んでいます。



リモート UI のトップページ（ログオンページ）に戻ります。
本製品の現在の状況やログオンモードを選択するためのフォームが表示されます。

デバイス管理

「デバイス管理」メニューが表示されます。「デバイス管理」メニューには、[状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク]、[カウンタ] ページがあります。

ジョブ管理

「ジョブ管理」メニューが表示されます。「ジョブ管理」メニューには、[印刷ジョブ]、[通信履歴] ページがあります。

デバイス設定

「デバイス設定」メニューが表示されます。「デバイス設定」メニューには、[共通設定]、[プリンタ機能設定]、[コピー機能設定]、[ファクス機能設定] ページがあります。

アドレス帳

「アドレス帳」メニューが表示されます。「アドレス帳」メニューには、[ワンタッチダイヤル]、[短縮ダイヤル]（ファクス番号、宛先名などを登録）、[インポート/エクスポート] ページがあります。

サポートリンク

「サポートリンク」ページが表示されます。オンラインマニュアルなどの情報が閲覧できます。



更新ボタン：表示中のページを最新の情報に更新します。リモート UI では、表示中のページは自動的に更新されません。このボタンをクリックして、デバイスに関する最新の情報を取得します。



ヘルプボタン：表示中のページのヘルプが表示されます。より詳しく知りたいときにクリックしてください。



トップページボタン：表示中のページの画面先頭に戻ります。



戻るボタン：1 つ前のページに戻ります。

■ 本製品のさまざまな設定や操作がコンピュータからできます

リモート UI では、印刷中または印刷待ちのプリントジョブの表示や削除、各種設定の変更などができます。また、管理者モードでログオンすると、本製品の操作パネルを使用しなくても、コンピュータから本製品を設定したり操作したりできます。

必要なシステム環境

リモート UI は、以下のシステム環境での動作を保証しています。

■ Windows

- OS
 - ・ Windows 98/98SE
 - ・ Windows 2000
 - ・ Windows Me
 - ・ Windows XP
 - ・ Windows Server 2003
- Web ブラウザ
 - ・ Internet Explorer 5.01 SP1 以降
 - ・ Netscape Navigator/Communicator 6.0 以降



メモ Web サーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。(Web サーバは本製品に内蔵されています。)

リモート UI を起動する前に

1

リモート UI を使う

リモート UI を起動する前に、以下を確認してください。

■ ネットワーク設定

< 6. ネットワーク設定 > メニューの < 2. IP アドレス設定 > を選択し、本製品の IP アドレスを確認してください。本製品の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。（→ ネットワークガイドの「2 章 ネットワークを設定する」）

重要

- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、ネットワーク管理者に相談してください。）
 - ・ Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外]（プロキシを使用しないアドレス）に本製品の IP アドレスを追加します。
 - ・ Web ブラウザですべてのクッキー（Cookie）が利用できるように設定してください。
- 本製品の操作パネルを使用中に、同じ操作をリモート UI で行わないでください。
- 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リモート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。

リモート UI を起動する


リモート UI を起動するには、以下の手順に従います。

1 Web ブラウザを起動します。

2 Web ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力します。

http:// <本製品の IP アドレス> /

リモート UI の画面が表示されます。

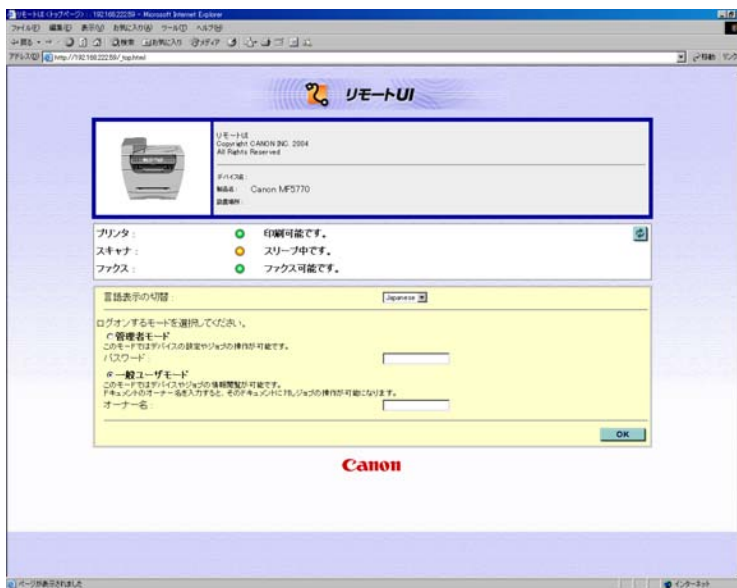

- ページが正常に表示されない場合は、ブラウザメニュー上の [ツール] メニューから [インターネットオプション] を選択し、[全般] タブから [設定] をクリックします。[設定] ダイアログボックスが表示されたら [ページを表示するごとに確認する] をクリックしてください。[確認しない] をクリックすると、キャッシュにある古い情報が表示される可能性があります。
- 画面の切り替わりが遅い場合は、ブラウザメニュー上の [表示] メニューから [最新の情報に更新] を選択してみてください。

3 ログオンモードを選択します。

管理者モード：ボタンを選択し、パスワードを入力します。

一般ユーザモード：ボタンを選択し、オーナー名を入力します。

**メモ**

- パスワードを設定・変更するときは、[デバイス管理] - [情報] ページの [セキュリティ] の右端にある [変更] をクリックします。

[現在のパスワード]、[新しいパスワード]、[確認入力] にそれぞれ入力し、[OK] をクリックしてください。

パスワードは 15 桁以内で、英字の場合は大文字／小文字が区別されます。

[デバイス管理] - [情報] ページの設定変更ができるのは、管理者モードでログオンした場合のみです。

4 [OK] ボタンをクリックします。

[デバイス設定] - [状態] ページが表示されます。

リモート UI のさまざまな機能

2

CHAPTER

リモート UI のさまざまな機能と、基本的な操作を説明します。

デバイスの状態と情報を表示する


リモート UI では、用紙残量やサイズといった、本製品の現在の状態を表示することができます。デバイス管理者や設置場所、本製品のさまざまな設定の情報なども表示できます。



メモ

Web ブラウザ（リモート UI）を使用して変更した IP アドレスは、本製品の IP アドレスなどの設定（入力）画面にはそのまま反映されません。変更内容は本製品を再起動したときに有効になります。再起動後に本製品で IP アドレスを確認する場合は、＜ 6. ネットワーク設定＞メニューの＜ 2. IP アドレス設定＞で確認するか、またはユーザデータリストをプリントして確認してください。（→ ネットワークガイドの「2 章 ネットワークを設定する」）


1 [デバイス管理] メニューから表示させたい項目を選択します。

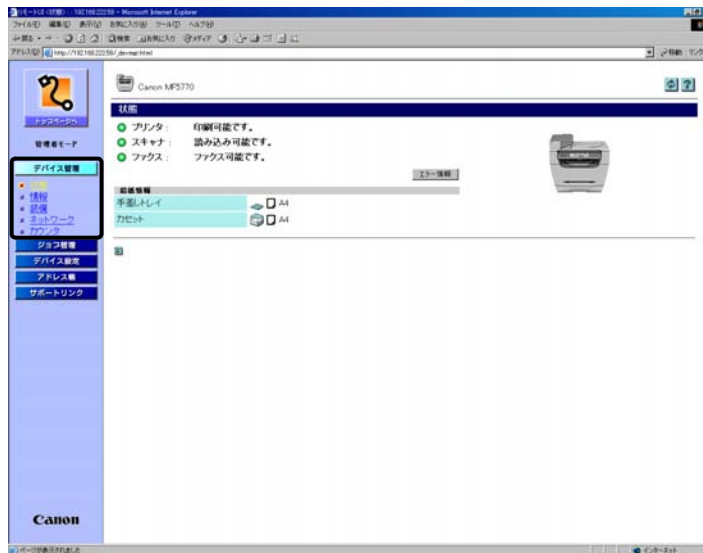

- [状態] : 本製品の現在の状態と、カセットと手差しトレイの用紙残量やサイズといった給紙情報が表示されます。エラー情報を確認することもできます。
- [情報] : 管理者についての情報やセキュリティ関連の設定値など、本製品に関する情報が表示されます。管理者モードでログオンした場合、これらの設定を変更することができます。
- [装備] : 最大印刷速度や総 RAM 容量、空き RAM 容量、カセットの数などが表示されます。
- [ネットワーク] : 利用できるネットワークインタフェースやプロトコルの情報が表示されます。管理者モードでログオンした場合、これらの設定を変更することができます。
- [カウンタ] : 総排紙枚数が表示されます。

選択した項目の情報が表示されます。

(例) [ネットワーク] を選択した場合

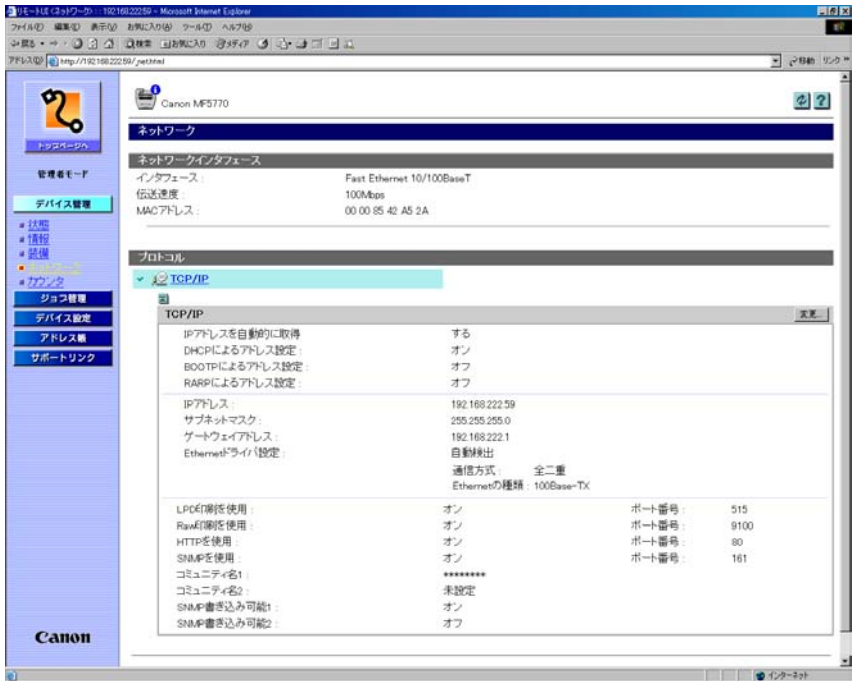

ジョブを管理する／ジョブログを表示する

リモート UI では、印刷ジョブを管理することができます。また、ファクスの送受信の結果を表示することもできます。ジョブ管理には以下の 2 つのページがあります。

- [印刷ジョブ]
- [通信履歴]

2


リモート UI のさまざまな機能

印刷ジョブを管理する




リモート UI を使って、印刷待ちや印刷中のジョブの操作ができます。


- メモ ●一般ユーザモードでログオンした場合、操作できるジョブは、ログオンするときに入力した名前と「オーナー名」が一致するジョブのみです。
- 一般ユーザでログオンして、ジョブの操作を行うには、[デバイス管理] - [情報] ページの [セキュリティ] で [一般ユーザによるジョブ操作を許可する] に設定する必要があります。

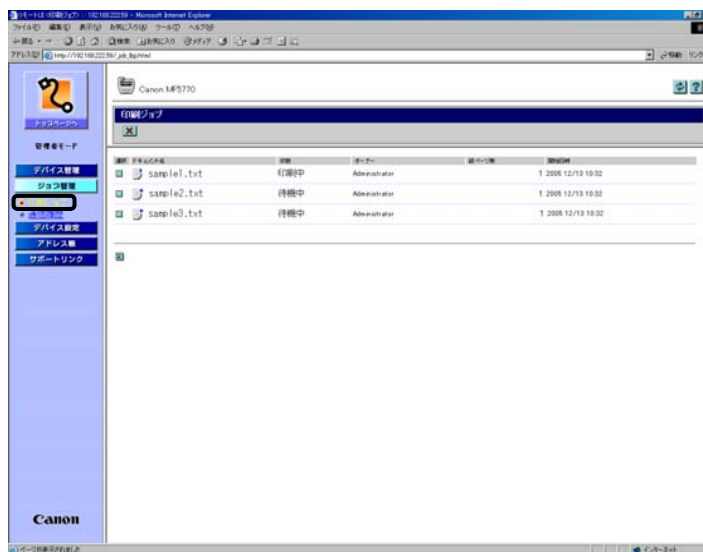1 [ジョブ管理] メニューから [印刷ジョブ] を選択します。



印刷中または印刷待ちのジョブ一覧が表示されます。

2 印刷ジョブを削除したいときは、ジョブの先頭にある  をクリックして  を表示させてから、 をクリックします。

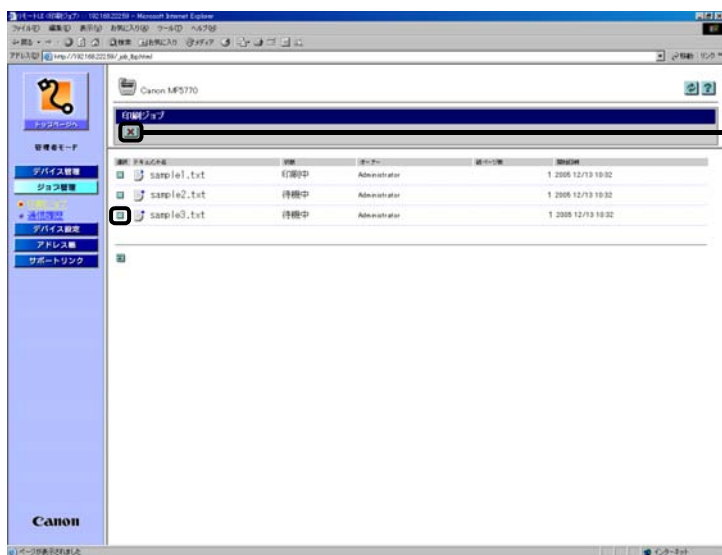

操作ボタン

選択したジョブが削除されます。



削除したジョブは元に戻せません。


2

リモートUIのさまざまな機能

通信履歴を表示する

リモート UI を使って、ファクスジョブの履歴を表示できます。表示できる履歴は最新のジョブ 25 件までです。

1 [ジョブ管理] メニューから [通信履歴] を選択します。

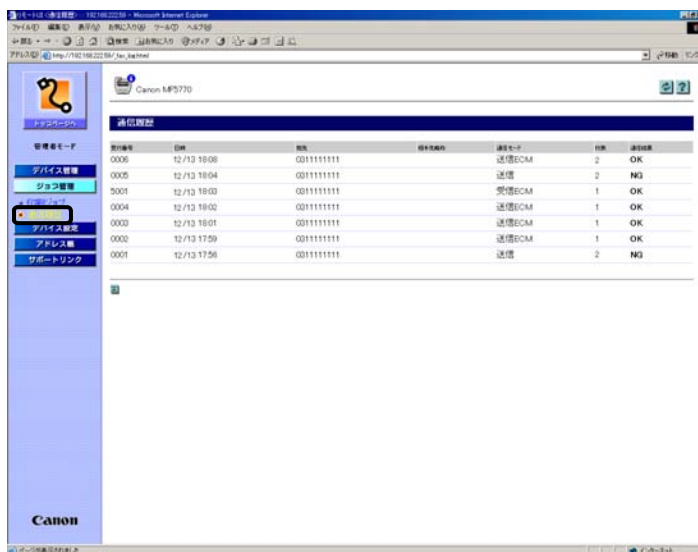


[通信履歴] が表示され、通信が終了したファクスジョブが確認できます。

2

リモートUIのさまざまな機能

デバイス設定を表示・操作する

リモート UI では、操作パネルで行う設定の確認と変更ができます。

 **メモ** 設定の変更ができるのは、管理者モードでログオンした場合のみです。

2

リモートUIのさまざまな機能

1 [デバイス設定] メニューから設定を確認したい項目を選択します。

(例) [共通設定] を選択した場合




選択できる項目：

- ・ 共通設定
- ・ プリンタ機能設定
- ・ コピー機能設定
- ・ ファクス機能設定

選択した項目の現在の設定内容が表示されます。


2 設定を変更したいときは[変更]をクリックします。

 **メモ** 設定の変更ができるのは、管理者モードでログオンした場合のみです。

3 設定を変更して【OK】をクリックします。

例えば、カセットの用紙サイズを変更する場合は、＜用紙選択＞にある＜カセット＞の〔用紙サイズ〕から希望する用紙サイズを選択し、〔OK〕をクリックします。

〔キャンセル〕をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。

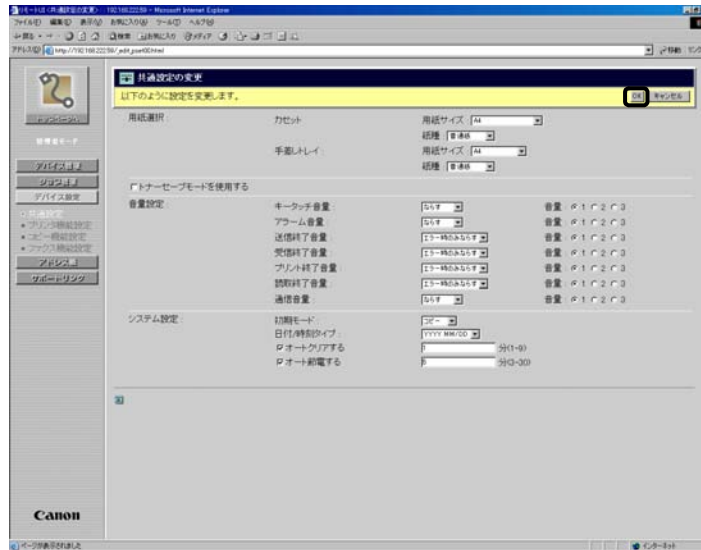

メモ リモート UI から設定した変更内容が本製品側に反映されなかった場合は、本製品の操作パネルのいずれかのキーを押すか、またはオートクリア機能が作動するまで待ってください。設定した変更内容が有効になります。


アドレス帳を表示・操作する

リモート UI では、アドレス帳の各アドレスに対して追加や編集を行なうことができます。アドレス帳には以下の3つのページがあります。


- [ワンタッチダイヤル]
- [短縮ダイヤル]
- [インポート/エクスポート]

ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルを表示・操作する

リモート UI を使って、ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの一覧を表示・操作できます。ダイヤルの登録や削除、登録済みアドレスの変更が可能です。

 **メモ** 設定の変更ができるのは、管理者モードでログオンした場合のみです。

- 1** [アドレス帳] メニューから [ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] を選択します。

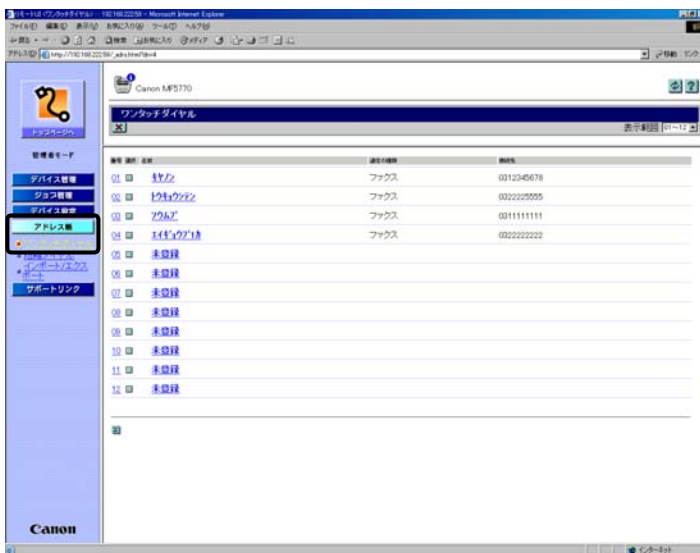


ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の一覧が表示されます。



- 画面右上の「表示範囲」ボックスを利用して、削除または編集したい番号を簡単に呼び出すことができます。
- ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録したグループダイヤルを編集・追加できます。グループダイヤルは、「通信の種類」欄に「グループ」と表示されます。

2

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを削除したいときは、削除したい番号の先頭にある をクリックして を表示させてから、 をクリックします。

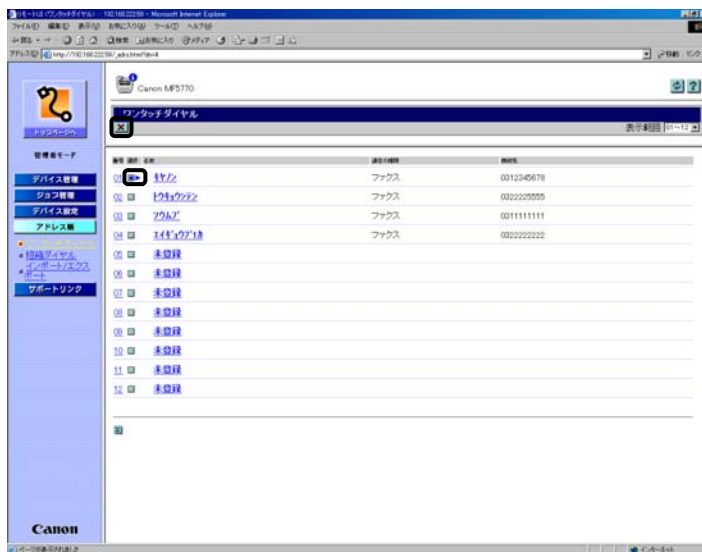


選択したアドレスが削除されます。



削除したアドレスは元に戻せません。


3 ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録された詳細情報を表示したいときは、左端の番号または名前をクリックします。

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにアドレスを追加したいときは、[名前] 欄に「未登録」と表示されている番号をクリックします。

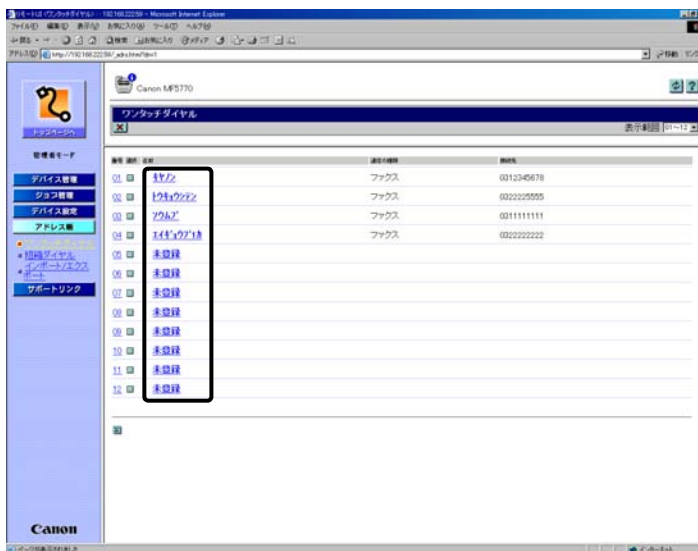


その番号の詳細が表示されます。

4 登録や変更をしたいときは[編集]をクリックします。

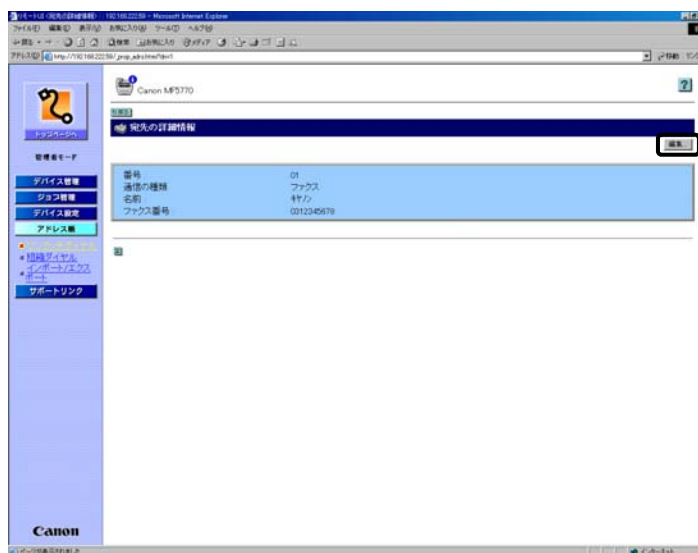

5 入力した内容を保存するには、[OK] をクリックします。

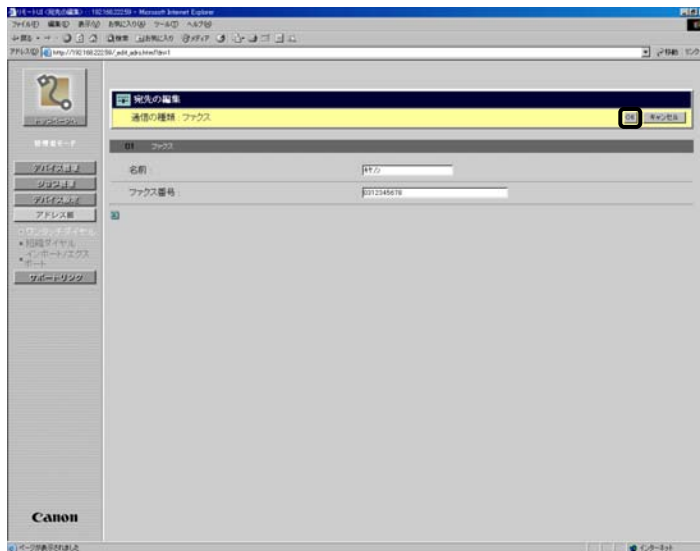


変更を止める場合は [キャンセル] をクリックしてください。元のページに戻ります。


[OK] をクリックすると変更が保存され、[ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] 画面に戻ります。

● グループダイヤルの登録


- ・ [通信の種類] のプルダウンメニューから [グループ] を選択したあと、[グループ名] にグループ名を入力し、[宛先表 ...] をクリックします。

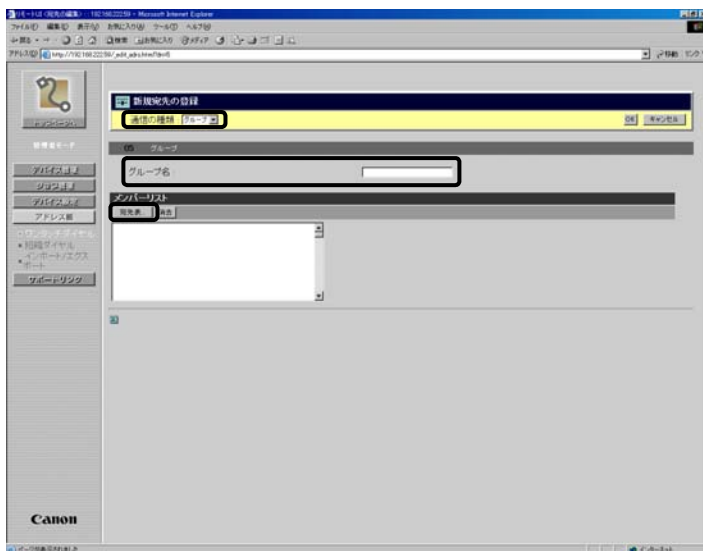

- ・ グループダイヤルをしたい人を登録します。プルダウンメニューから [ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] を選択します。登録したい人のチェックボックスをチェックし、[OK] をクリックします。

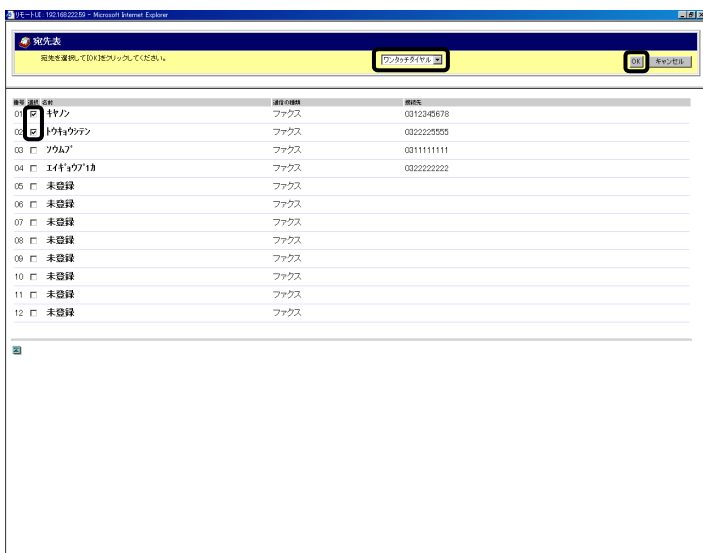

・[メンバーリスト] に登録した人の名前があるのを確認して [OK] をクリックします。

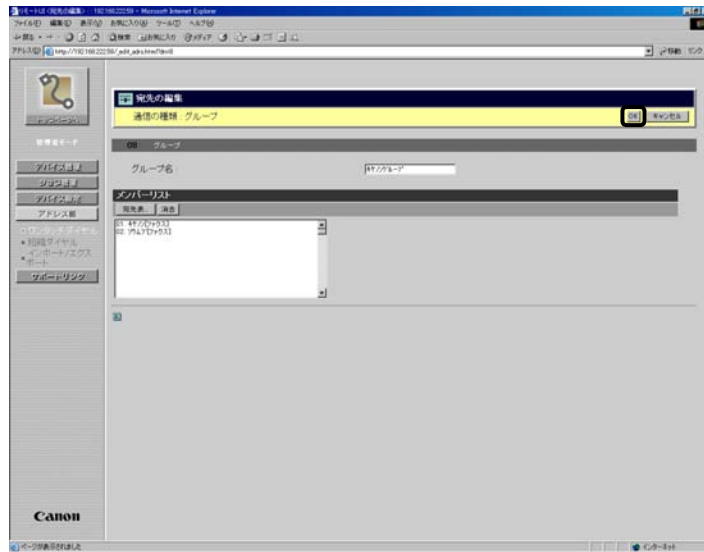

変更を止める場合は [キャンセル] をクリックしてください。元のページに戻ります。

[OK] をクリックすると変更が保存され、[ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] 画面に戻ります。


インポート／エクスポートを操作する

リモート UI では、ファイルからアドレス帳を読み込んだり保存したりできます。

- **メモ** 保存するアドレス帳ファイルの拡張子は .abk です。このファイルは、アドレス帳インポート機能を持つ他のキヤノン製品で読み込むことができます。
- 読み込みできるのは、拡張子が .abk のアドレス帳ファイルだけです。

1 [アドレス帳] メニューから [インポート／エクスポート] を選択します。

アドレス帳の [インポート／エクスポート] ページが表示されます。

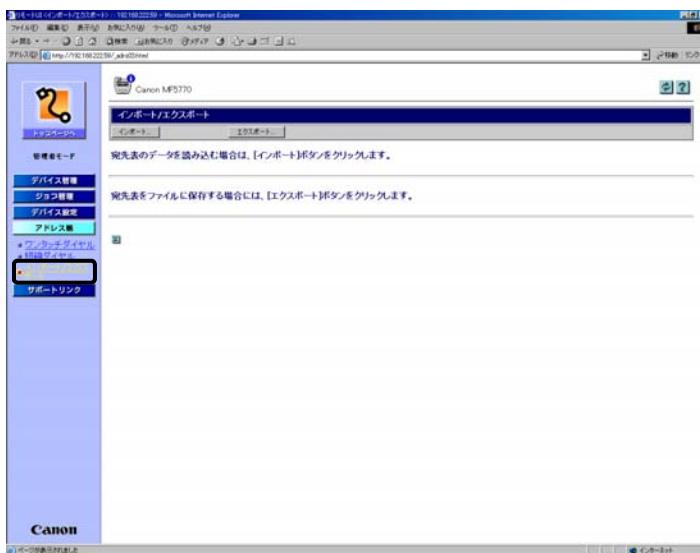

- **メモ** インポート／エクスポートができるのは、管理者モードでログオンした場合のみです。
- ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤル情報を含むアドレス帳ファイルを読み込むと、同じボタンに登録されていたワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは上書きされます。


2

リモートUIのさまざまな機能

インポートを操作する

［インポート／エクスポート］ ページで［インポート］ をクリックすると、アドレスのデータを読み込むことができます。


1 ［インポート］ をクリックします。

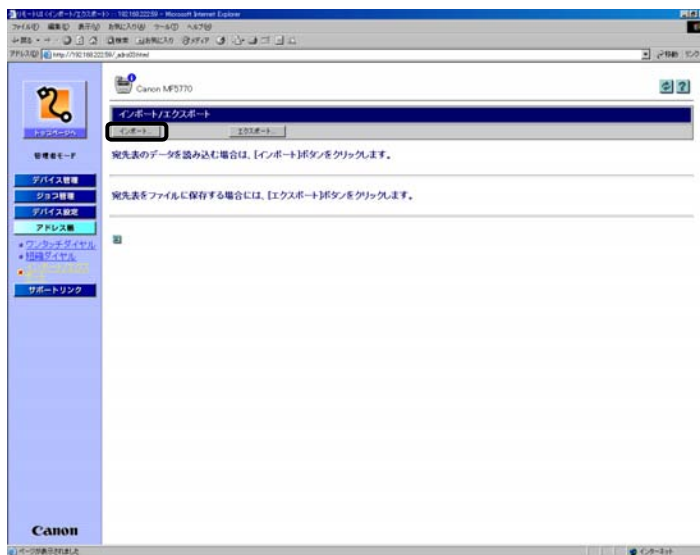

2

リモートUIのさまざまな機能

2 [参照] をクリックして、インポートしたいアドレス帳データのファイルを選択し、[開く] をクリックします。

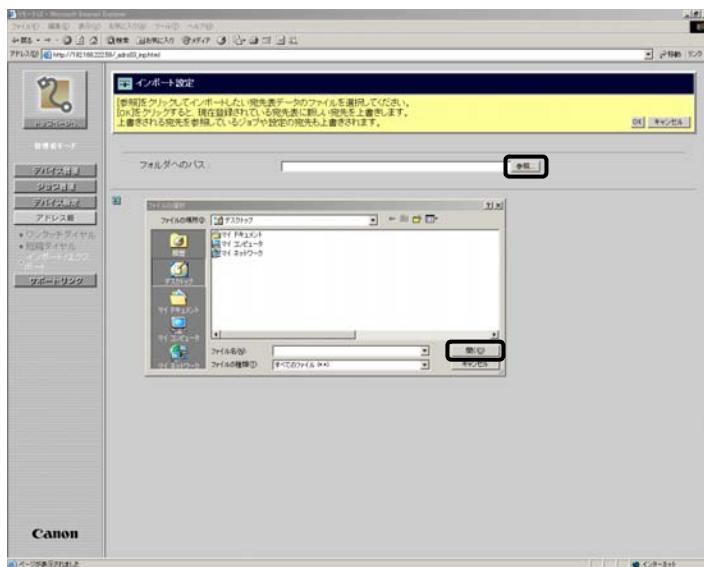


2


リモートユーのさまざまな機能

3 [OK] をクリックしてアドレス帳データをインポートします。

[キャンセル] をクリックすると、インポートしないで [インポート/エクスポート] ページに戻ります。

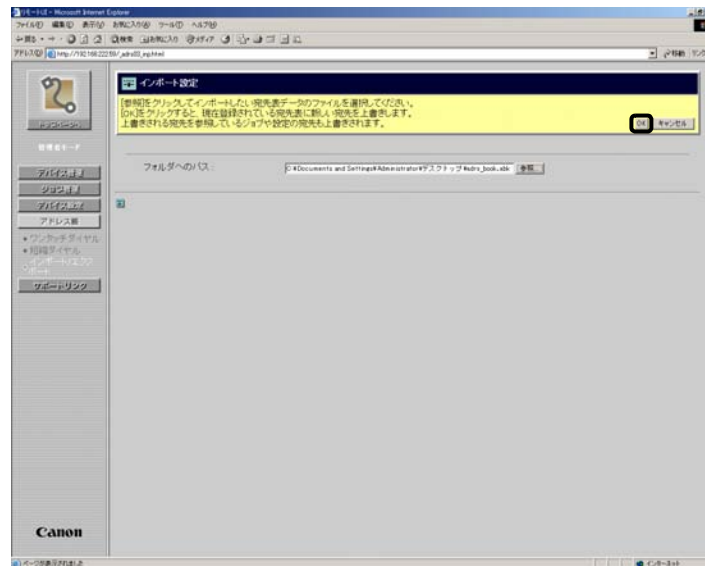


インポート中であることを示すメッセージが表示されます。

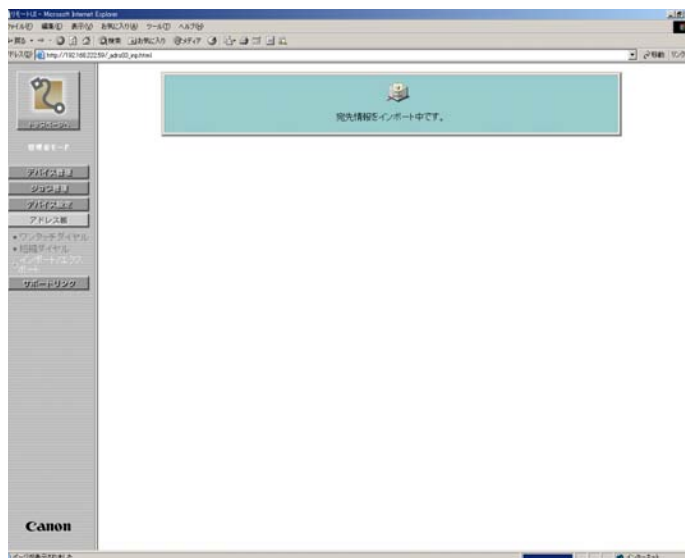

エクスポートを操作する

［インポート／エクスポート］ ページで［エクスポート］ をクリックすると、アドレス帳のデータをファイルに保存することができます。

1 「エクスポート」 をクリックします。

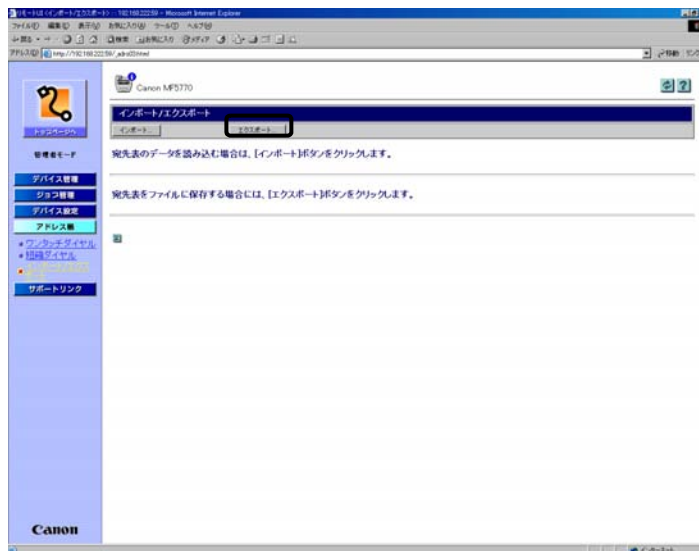


2


リモートUIのさまざまな機能

2 ファイルをダウンロードしたいときは、［保存］ をクリックします。

［キャンセル］ をクリックすると、ダウンロードしないで元のページに戻ります。

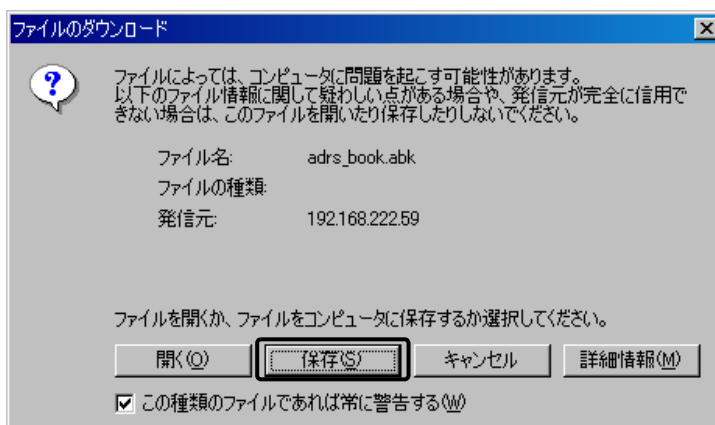


3 ファイル名を入力します。

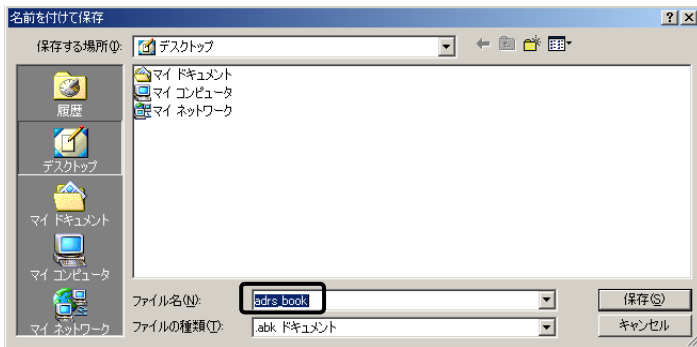


4 ファイルに保存するときは、[保存] をクリックします。

アドレス帳のエクスポートが始まります。

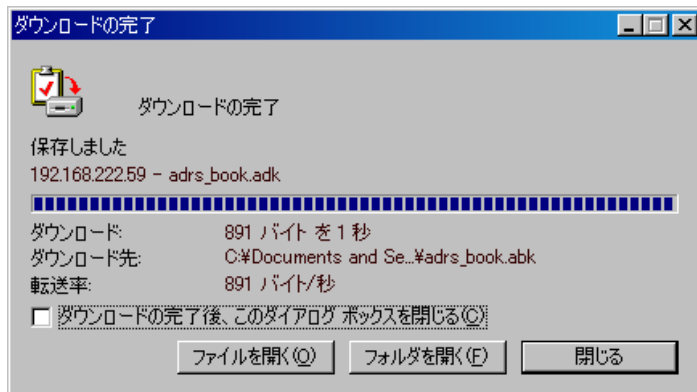

リンク先を表示・変更する (サポートリンク)

インフォメーションやヘルプデスクなどを登録しておく（2 件まで）、リモート UI からアクセスすることができます。


 **メモ** サポート情報によっては、インターネットへの接続が必要となる場合があります。

2


リモートUIのさまざまな機能

1 [サポートリンク] をクリックします。

リンク先の一覧が表示されます。

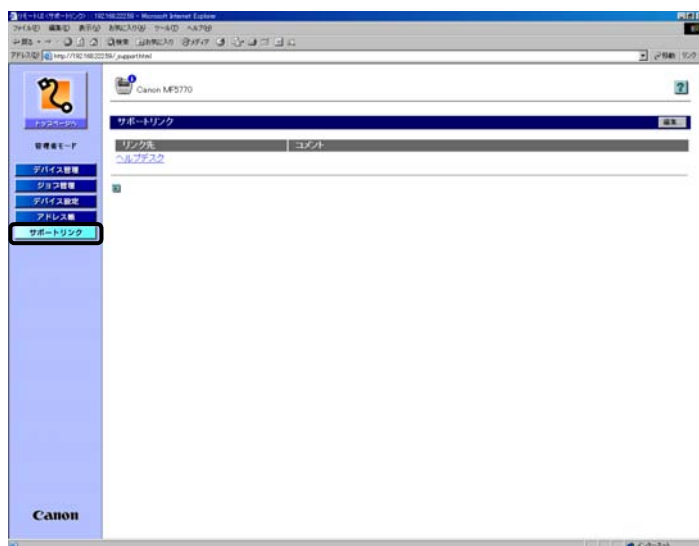

2 アクセスしたいリンク先をクリックします。

-  **メモ**
- [編集] をクリックすると、リンク先を合わせて 2 か所まで設定できます。
 - ・リンク先 1
 - ・リンク先 2
 - 「リンク先 1」「リンク先 2」には、ヘルプデスクやマニュアルなどのリンク先を設定できます。
 - 「リンク先 1」「リンク先 2」の設定で入力可能な文字数は次のとおりです。
 - ・リンク先：最大で 32 文字（全角で 16 文字）まで
 - ・URL：最大で 128 文字まで
 - ・コメント：最大で 64 文字（全角で 32 文字）まで
 - URL を入力しても、リンク先に名前を入力しないとリストには表示されません。

用語集と索引です。

用語集

URL (Uniform Resource Locator)

インターネット上のオブジェクト（通常は Web ページ）の場所を特定する標準的な方法。http://www.w3.org/default.html のように記述する。“http:” は Web ページにアクセスしようとしていること、“www.w3.org” はその Web ページが格納されているサーバのアドレス、“default.html” はその Web ページのトップページのファイル名を意味する。

クッキー

ユーザが Web サイトにアクセスするときに、ユーザのコンピュータに記憶されるファイル。再度その Web サイトにアクセスすると、以前にもアクセスしたユーザであることがクッキーによって分かる。サイトに自動的にアクセスしたり、サイトの機能をカスタマイズするのに使われるのが一般的。

スプール (Spool: Simultaneous Peripheral Operations On-Line)

バッファ（メモリーやディスクの特別の領域）にジョブを入れること。データアクセスのスピードはデバイスによって異なるため、受け側のデバイスのアクセス準備ができるまで、データを一時的に貯めておく役割をする。

プロキシサーバ

表示に時間がかかる、接続料金が必要などのリモートサーバ上のファイルの代理として、ファイルのキャッシュを提供するサーバ。通常 www サーバを指し、URL を受け取ると、要求ファイルをキャッシュから提供しようとする。必要なファイルがキャッシュにないと、リモートサーバに取りに行って提供する。このときキャッシュにも保存し、次に要求があったときはキャッシュ内のローカルファイルが提供される。

プロトコル

ネットワークを流れるデータを制御する一連のルール。FTP、DHCP、BOOTP、RARP、IPP、TCP/IP などがある。

–FTP (File Transfer Protocol)

クライアント／サーバプロトコル。TCP/IP ネットワーク上で、あるコンピュータと別のコンピュータ間でファイルのやり取りが可能になる。ユーザがファイルを転送するために使うクライアントプログラムの制御も行う。

–DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IP ネットワーク上で、クライアントのネットワーク設定を自動化するためのプロトコル。TCP/IP (インターネットの標準プロトコル) の多くの設定が自動的に行われる。

–BOOTP (BOOT strap Protocol)

TCP/IP ネットワークのクライアントマシンが、ネットワーク設定情報をサーバから自動的に取得するためのプロトコル。

ホスト名、ドメイン名、IP アドレスなどの情報を自動的に取得できるので、これらを手動設定する必要がない。

–RARP (Reserve Address Resolution Protocol)

ネットワーク機器の MAC アドレスから IP アドレスを求めるためのプロトコル。

–IPP (Internet Printing Protocol)

インターネット経由のリモートプリントを実現するためユーザとプリントサーバ間で使われるプロトコル。

–TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットや WAN に接続するためのプロトコル。

リモート UI (Remote User Interface)

キヤノン製品の豊富な機能は、本体の操作パネルだけでなく、ネットワーク接続されたコンピュータで、Internet Explorer などの Web ブラウザからも操作可能である。このような遠隔操作を実現するためのソフトウェアをリモート UI と呼ぶ。

英数字

IP アドレス	1-2, 1-6, 1-7
OS	1-5
URL	1-7, 3-1
Web サーバ	1-5
Web ブラウザ	1-2, 1-5, 1-6, 1-7
Windows	1-5

あ

アドレス帳	2-9
アドレスのデータをインポートする	2-16
アドレスのデータをエクスポートする	2-19
短縮ダイヤル	2-9
ワンタッチダイヤル	2-9
アドレス帳ボタン	1-3
アドレスバー	1-7
一般ユーザ	2-4
一般ユーザモード	1-8, 2-4
印刷ジョブ	2-4
オーナー名	2-4
オンラインマニュアル	1-4

か

カウンタ	2-2
管理者モード	1-8, 2-2
クッキー	1-6, 3-1
更新	1-4
更新ボタン	1-4

さ

サポートリンク	2-21
サポートリンクボタン	1-4
状態	2-2
情報	2-2
情報を表示する	2-1
ジョブ管理ボタン	1-3
ジョブログを表示	2-4
通信履歴	2-6
ジョブを管理	
印刷ジョブ	2-4
ジョブを管理する	2-4
スプール	3-1
装備	2-2

た

デバイス	2-1, 2-7
デバイス管理ボタン	1-3
デバイス設定	2-7
デバイス設定ボタン	1-3
デバイス設定を操作する	2-7
デバイス設定を表示	2-7
トップページボタン	1-3

な

ネットワーク	2-2, 2-3
ネットワーク設定	1-6

は

プロキシサーバ	1-6, 3-1
プロトコル	3-2
ヘルプデスク	2-21
ヘルプボタン	1-4
変更ボタン	2-7

ま

マニュアル	2-21
戻るボタン	1-4

ら

リモート UI	3-2
リモート UI 画面	1-7
リモート UI を起動する	1-7
リンク先 1	2-21
リンク先 2	2-21
ログオンモード	1-8

消耗品のご注文先

販 売 先

電話番号

担当部門

担 当 者

サービス担当者 連絡先

販 売 店

電話番号

担当部門

担 当 者



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター
(全国共通番号)

050-555-90024

[受付時間] 〈平日〉 9:00～20:00
 〈土日祝祭日〉 10:00～17:00
 (1/1～3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9331 をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6